


Aspectos clave para elegir tu instrumento de medición

Checklist para tus medidores de espesores Kroeplin, optimizando el control de calidad



1

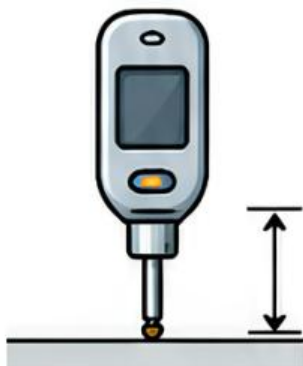

Rango y profundidad:

Define las dimensiones máximas y el alcance necesario para llegar al punto de interés sin obstáculos.

2



Punta de bola



Punta de cincel




Punta de aguja

Tipo y geometría de contactos:

Elige la geometría adecuada (punta de bola, cincel o aguja) según la superficie y el acceso requerido.

3

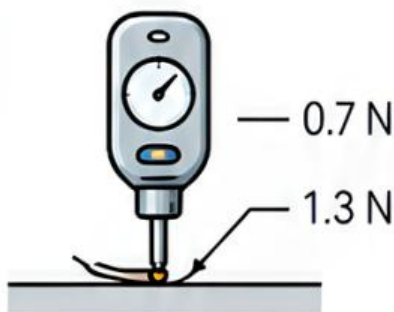

Fuerza de medición:

Selecciona la fuerza de medición adecuada para garantizar mediciones repetibles y precisas.

4



Precisión técnica:

Verifica la resolución y precisión del equipo. Busca instrumentos que ofrezcan alta exactitud (hasta 0.001 mm).


5



Protección industrial:

Asegúrate de que cuente con clasificación IP65 o IP67 para resistencia al polvo y salpicaduras en taller.

6

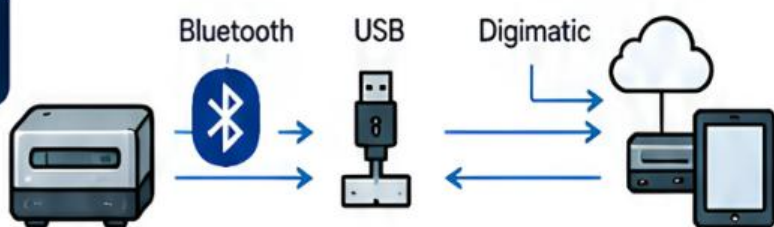

Conectividad de datos:

Elige equipos con salidas de datos como Bluetooth, USB o Digimatic para integración y análisis eficiente.

7



Calibración y trazabilidad:

Confirma que el equipo cuente con soporte para procedimientos de verificación y certificados trazables a estándares internacionales, garantizando exactitud y confiabilidad en cada medición.



Conserva la integridad de tus piezas con la precisión de Kroeplin y el respaldo técnico de MeyerV.